


模板尺寸440*380

櫃內旋開式垃圾桶安裝圖（小號）
Instruction

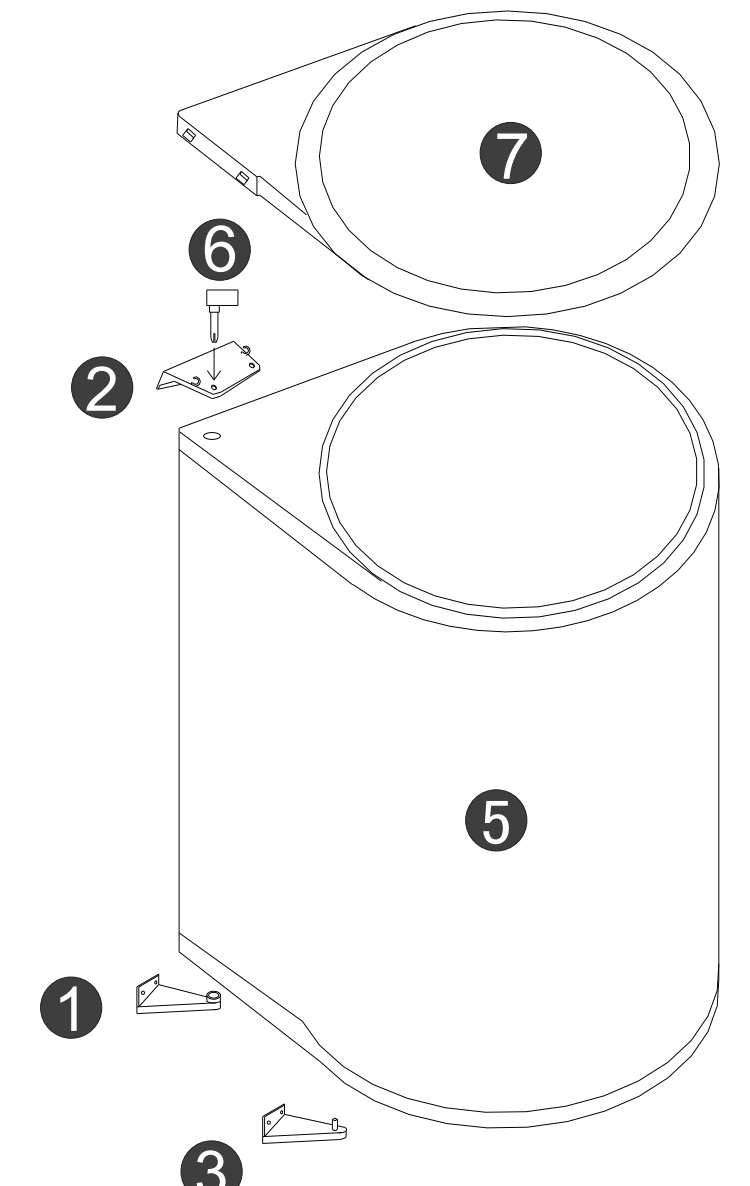

安裝步驟：
Installation step:

1. 將模板的B號邊靠在櫃底平齊，將A號邊與櫃邊（櫃邊指櫃最遠處，含防撞條等）平齊，用鐵釘在模板1、2、3、4位置釘上安裝孔。

1. Line B on stencil with bottom of cabinet and line A with edge of cabinet. Then, mark 1,2,3,4 according stencil.

2. 將模板的B號邊靠在櫃底平齊，將A號邊與門板邊平齊，用鐵釘在模板5、6位置釘上安裝孔。

2. Line B with bottom of cabinet and line A with edge of door. Then, mark 5, 6 according stencil.

3. 分別將1號、2號和3號配件對正已釘安裝孔用螺絲裝配牢固。

3. Fix part 1, part 2 and part 3 with screw.


4. 將外桶（5號配件）底部裝入1號配件孔中，將門板拉鉤（3號配件）插入外桶底部凹槽中，然後將6號配件插入2號和5號配件孔中。開關櫃門檢查打開關閉應順暢。

4. Put barrel 5 into hole of part 1. Fix part 3 into slot of barrel 5. Then, press part 6 into part 2 and barrel 5.


5. 將桶蓋（7號配件）安裝在2號配件上，關閉櫃門檢查桶蓋開啟順利，並能有效蓋嚴，最後裝入內桶即可。

5. Fix cover 7 on part 2. Okay.

左開安裝模板
Left

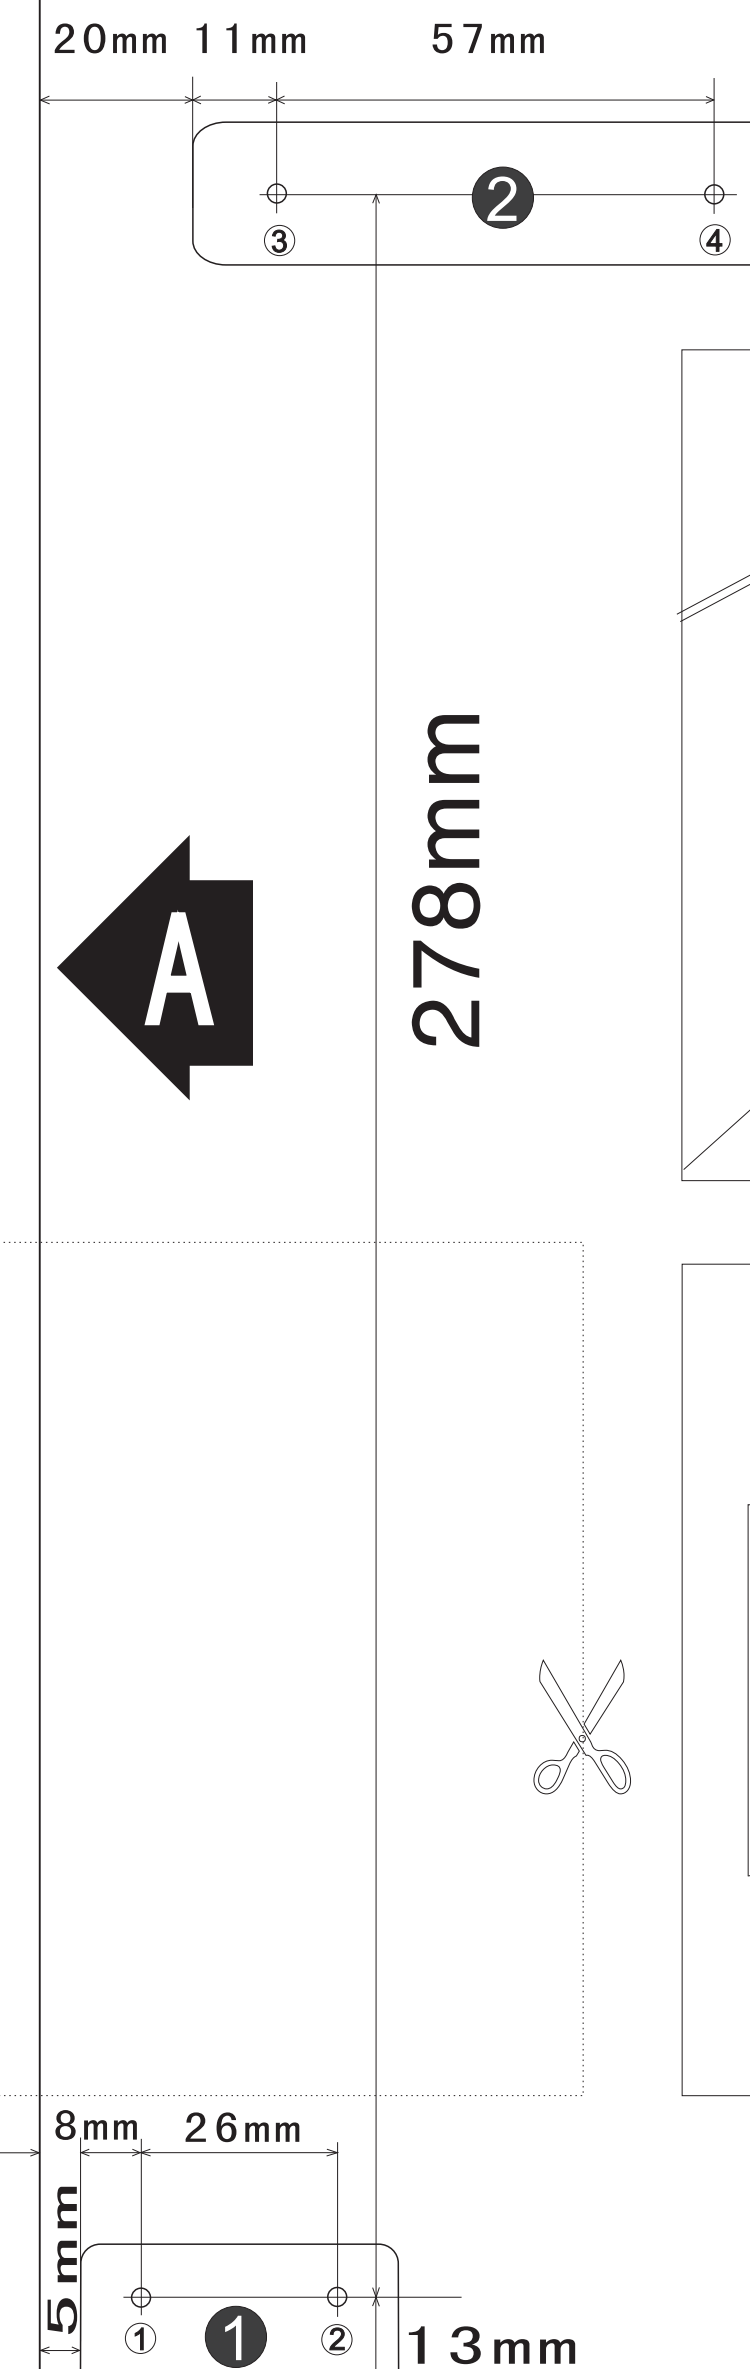

深：280mm
Depth : 280mm

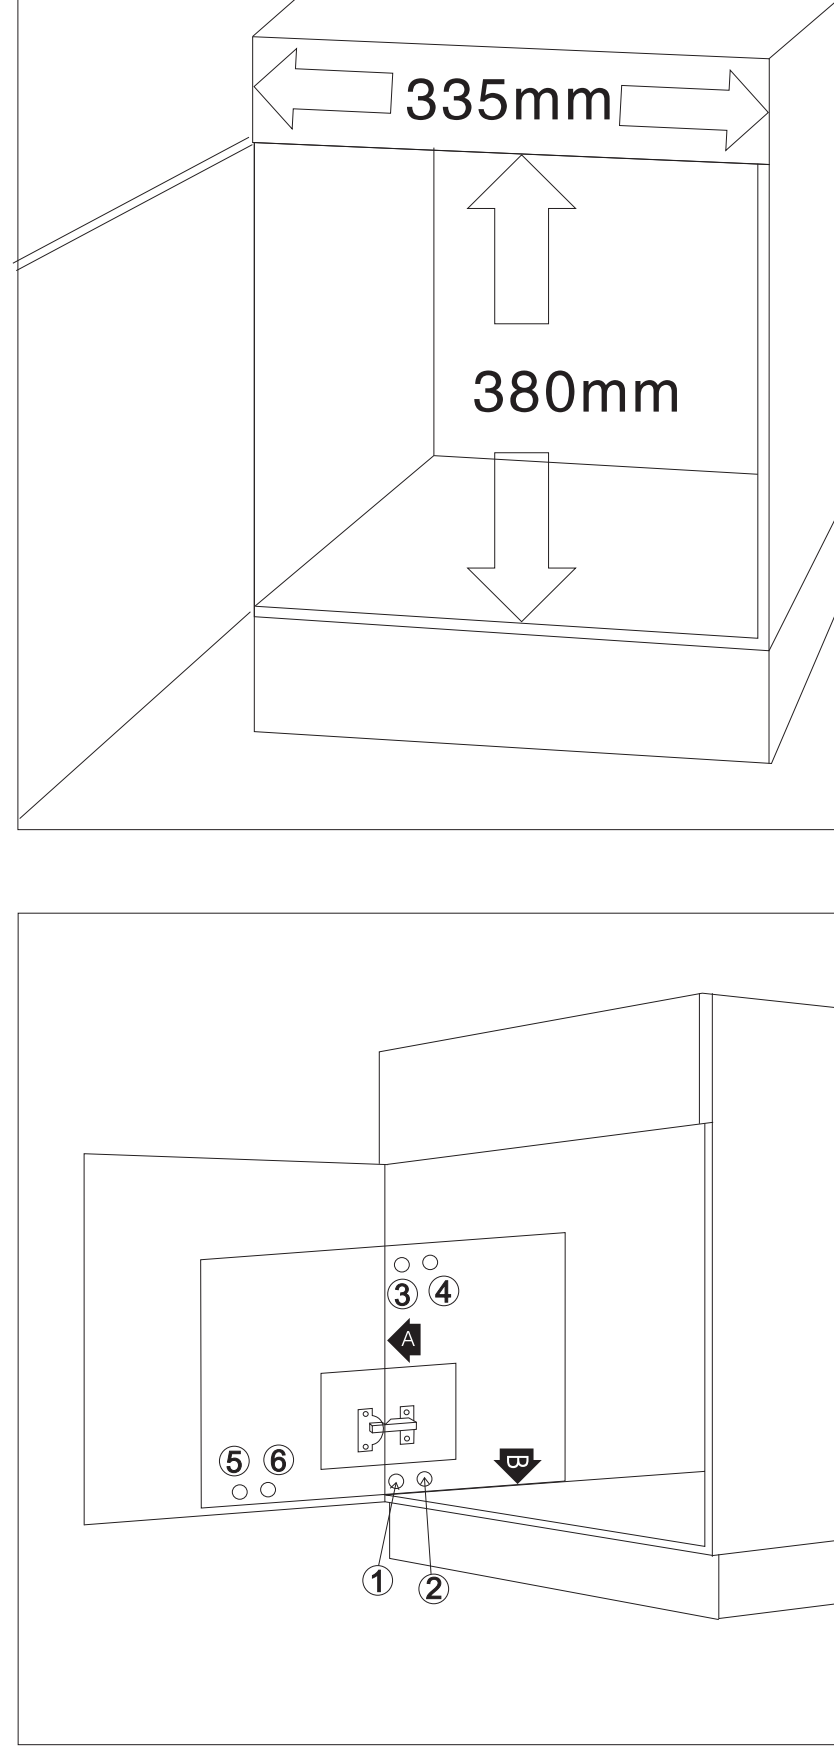

20mm 11mm 57mm

278mm

335mm

380mm

105mm

12mm 5mm

8mm 26mm 13mm

深：280mm
Depth : 280mm

278mm

335mm


380mm

105mm

12mm 5mm

8mm 26mm 13mm

櫃內旋開式垃圾桶安裝圖（小號）
Instruction

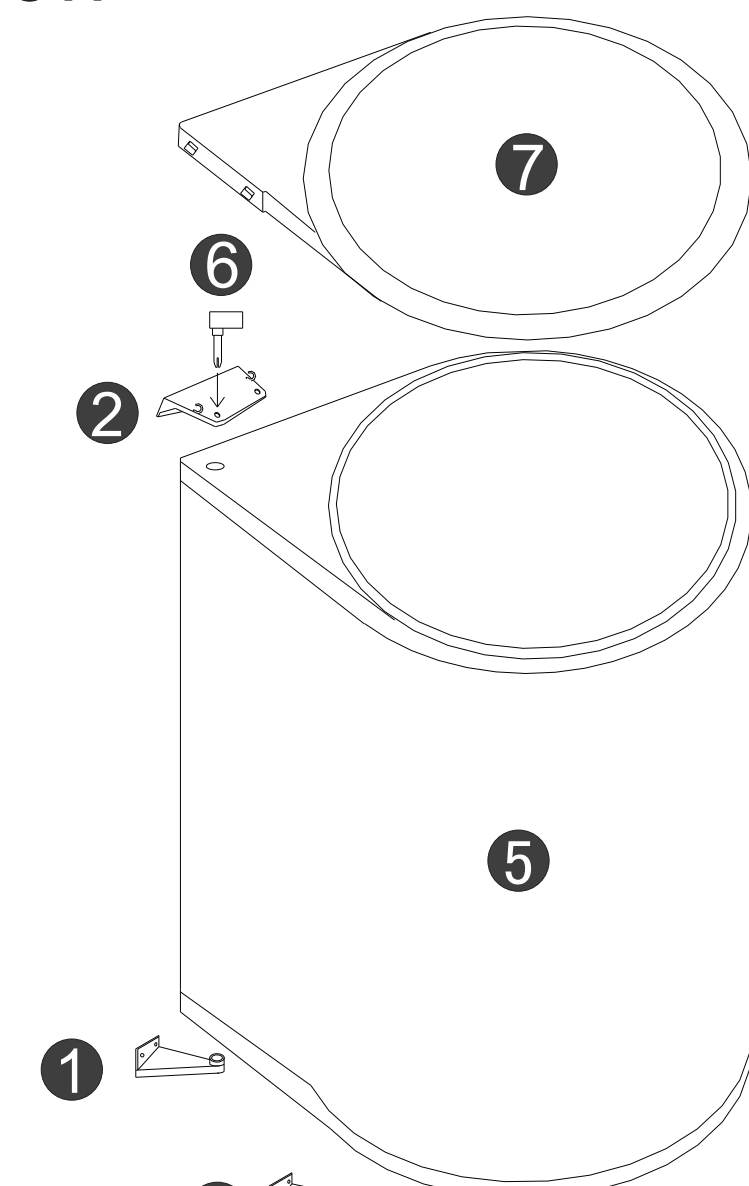

安裝步驟：
Installation step:

1. 將模板的B號邊靠在櫃底平齊，將A號邊與櫃邊（櫃邊指櫃最遠處，含防撞條等）平齊，用鐵釘在模板1、2、3、4位置釘上安裝孔。

1. Line B on stencil with bottom of cabinet and line A with edge of cabinet. Then, mark 1,2,3,4 according stencil.

2. 將模板的B號邊靠在櫃底平齊，將A號邊與門板邊平齊，用鐵釘在模板5、6位置釘上安裝孔。

2. Line B with bottom of cabinet and line A with edge of door. Then, mark 5, 6 according stencil.

3. 分別將1號、2號和3號配件對正已釘安裝孔用螺絲裝配牢固。

3. Fix part 1, part 2 and part 3 with screw.


4. 將外桶（5號配件）底部裝入1號配件孔中，將門板拉鉤（3號配件）插入外桶底部凹槽中，然後將6號配件插入2號和5號配件孔中。開關櫃門檢查打開關閉應順暢。

4. Put barrel 5 into hole of part 1. Fix part 3 into slot of barrel 5. Then, press part 6 into part 2 and barrel 5.


5. 將桶蓋（7號配件）安裝在2號配件上，關閉櫃門檢查桶蓋開啟順利，並能有效蓋嚴，最後裝入內桶即可。

5. Fix cover 7 on part 2. Okay.

右開安裝模板
Right

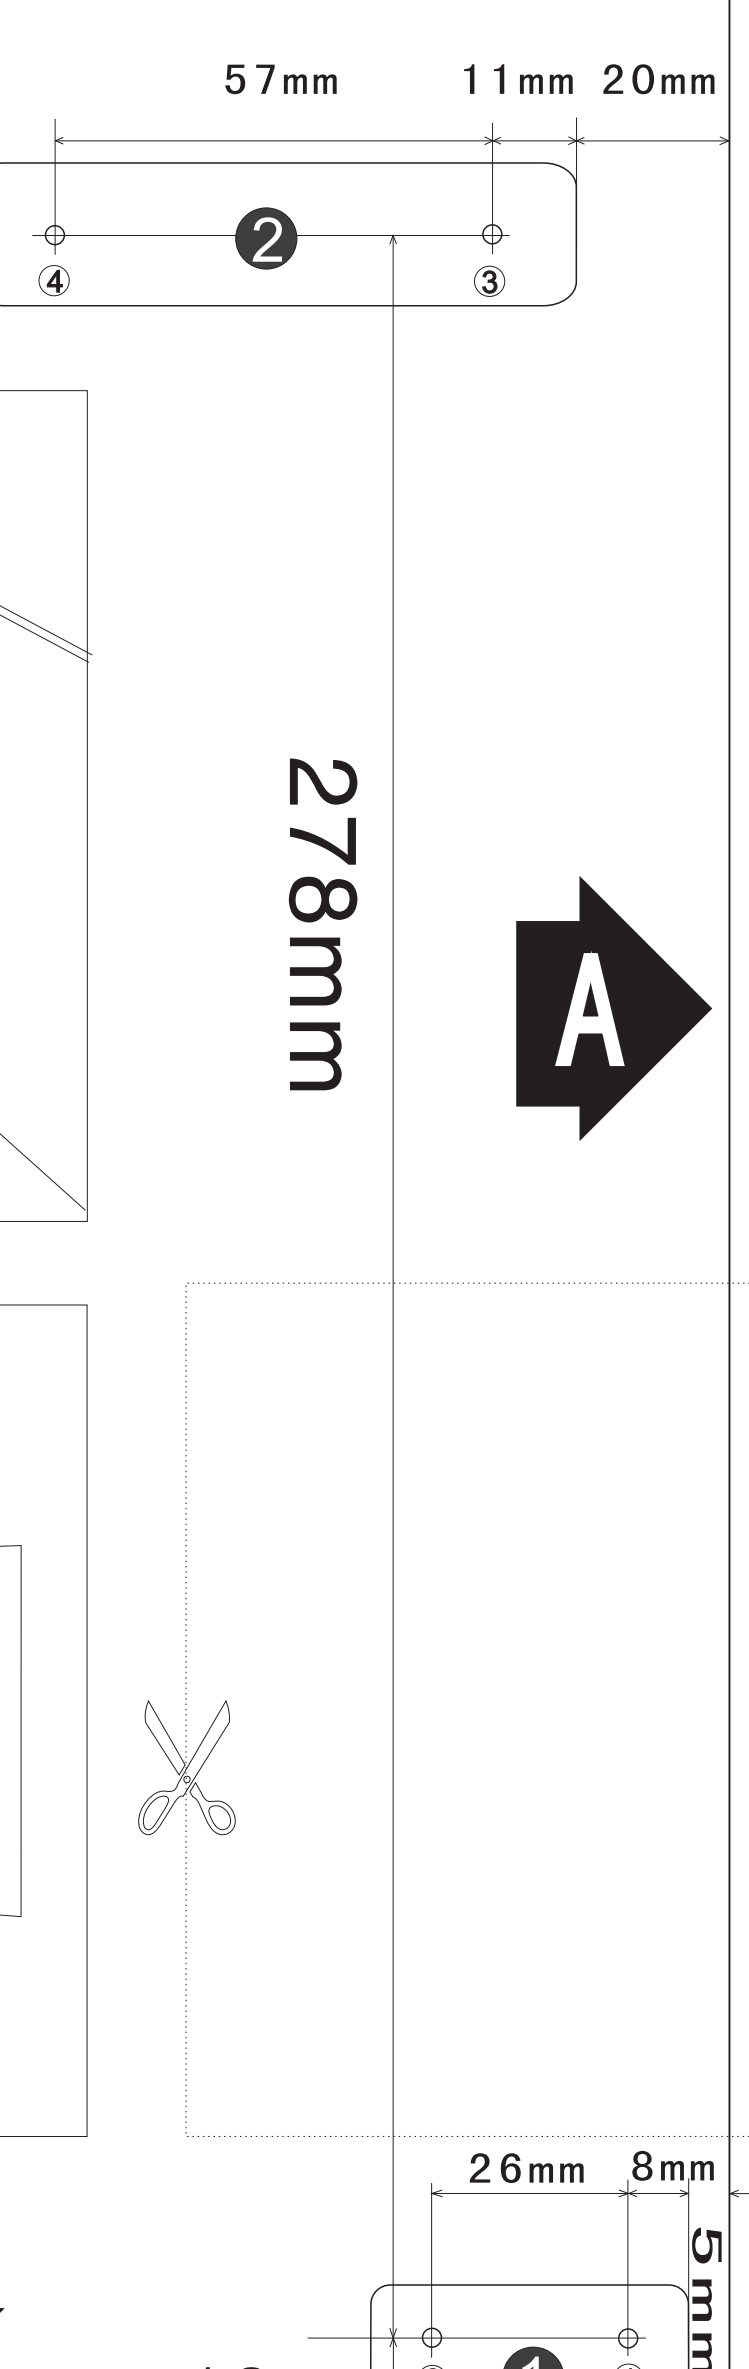

深：280mm
Depth : 280mm

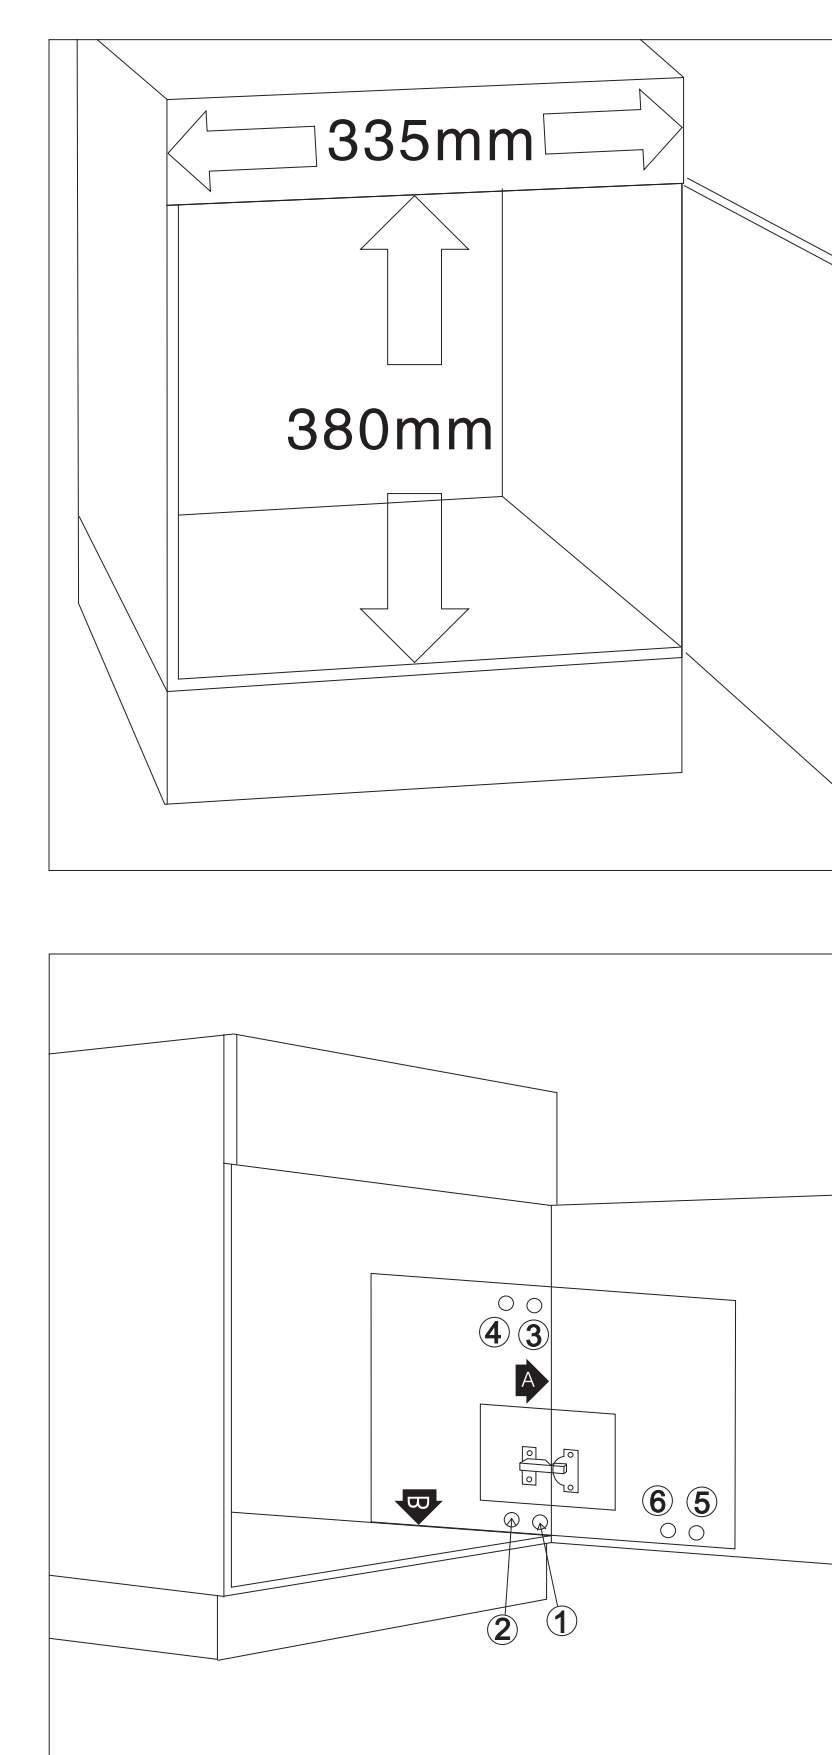

57mm 11mm 20mm

278mm

335mm

380mm

105mm

12mm 5mm

8mm 26mm 13mm

深：280mm
Depth : 280mm

278mm

335mm

380mm

105mm

12mm 5mm

8mm 26mm 13mm